

产品介绍

1.简介

无功补偿控制器，采用大屏幕液晶，纯中文操作界面，通过高低温老化试验、振动试验、跌落试验、抗电磁干扰试验。可实时测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数及有功电能等。具有过压、低压、失压、缺相、过流、低流、断电等保护功能。具有RS485和RS232通讯功能。

2. 补偿方式介绍

无功补偿控制器补偿方式是指电容回路共分性质及路数设置。根据柜体设置，可自由设置共补和分补路数。其中，共补路数，所占用端子路数为设定值，在端子分配上占用K1到Kn(n为所设定共相路数),设定值在1到（12-分补路数*3）之间。分补路数，所占用端子路数为设定值*3，在端子分配上紧跟共补所占用端子后，先分配A相,然后为B相，然后C相，设定值在1到（12-共补路数）/3之间。

例如：假如共补路数设定6，分补设定2，具体端子分配为，K1-K6为共补，K7，K8为A相的1,2路，K9，K10为B相的1,2路，K11，K12为C相的1,2路。

技术参数

工作电源: AC220V/380V±20%， 50Hz±10%
取样电压: AC220V/380V±20%， 50Hz±10%
取样电流: AC0~5A
本机功耗: ≤12VA
测量灵敏度: 100mA
测量精度: 电压: 0.5级 电流: 0.5级 功率因数: 0.5级
有功功率: 1.0级 无功功率: 1.0级 频率: 1.0级



共补16路以下
开孔尺寸
120mm*114mm




混补16路以下
开孔尺寸
138mm*138mm

安装说明

将控制器装入装置面板开孔槽内，卡子卡在开孔上，螺丝拧紧。
共补16路以下开孔尺寸：120mm*114mm；
混补16路以下开孔尺寸138*138mm；

型号说明

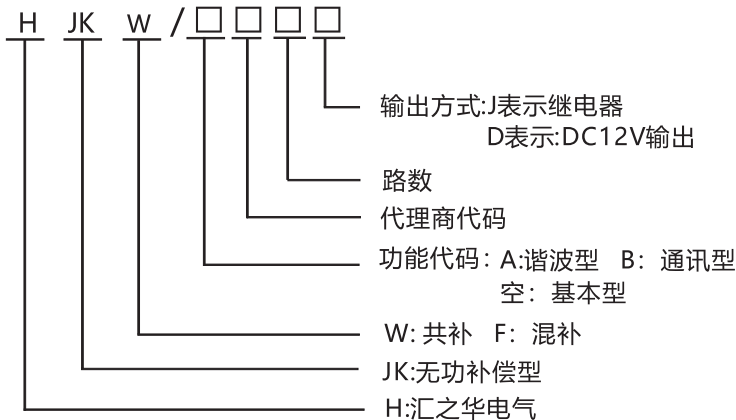

产品选型

基本型	继电器输出	直流电压输出
	HJKW-4J	HJKW-4D
	HJKW-6J	HJKW-6D
	HJKW-8J	HJKW-8D
	HJKW-10J	HJKW-10D
	HJKW-12J	HJKW-12D
混补型	HJKW-16J	HJKW-16D
	HJKF-12J	HJKF-12D
谐波型	HJKF-16J	HJKF-16D
	HJKWA-12J	HJKWA-12D
通讯型	HJKWB-12J	HJKWB-12D